

Configurazione Fritz!Box 4020 per Wireless

Modello: FRITZ!BOX 4020 by AVM Tipo: Modem / Router Wireless


- Collegare l'uscita dell'alimentatore dell'antenna alla porta WAN (Blu) e un PC su una delle porte LAN (Gialle).
- Collegarsi con il browser a http://192.168.178.1/ selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

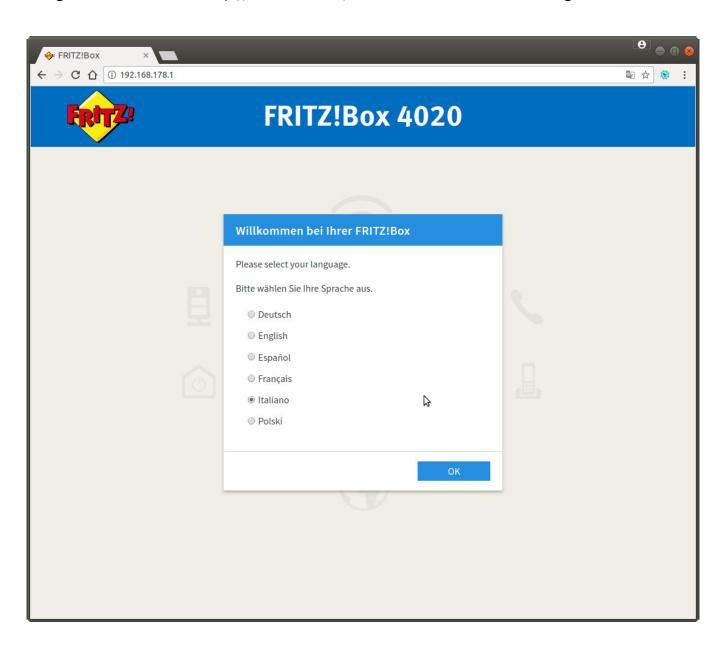


• Inserire la password riportata sull'etichetta posta sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password" e cliccare su "Anmelden"

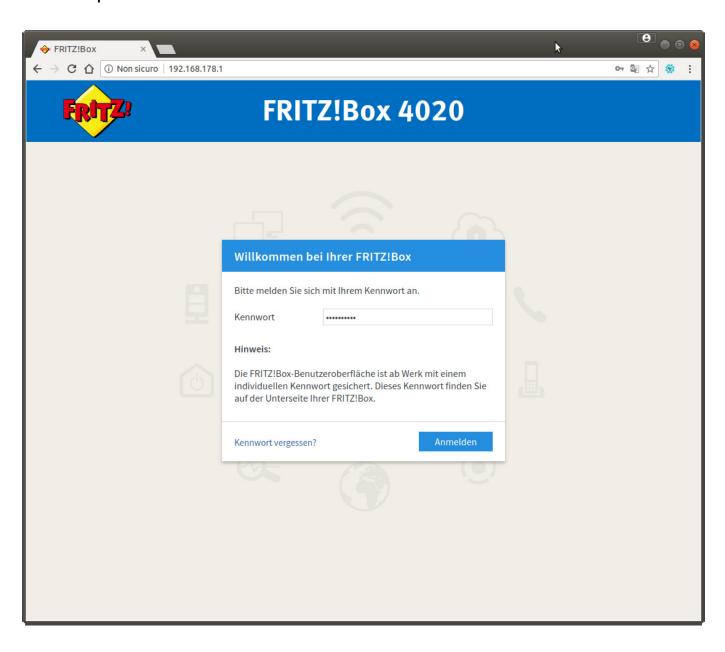


• Selezionare dal menu a tendina il paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

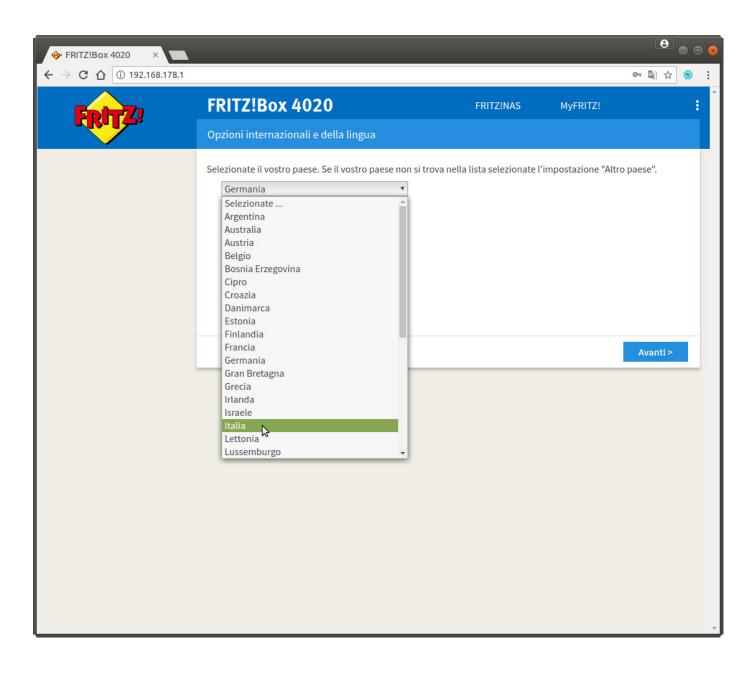


• Nella seguente pagina attendere il tempo indicato, poi premere F5 sulla tastiera.

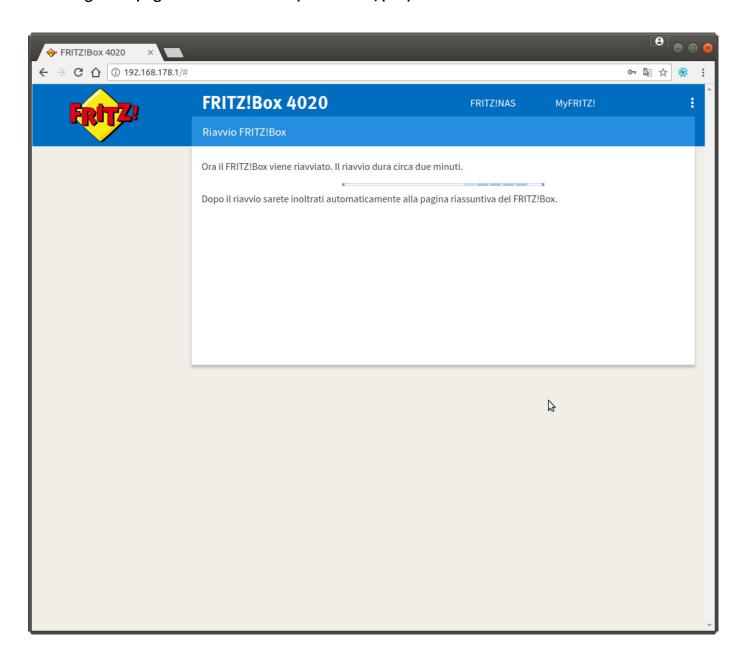


• Inserire di nuovo la password riportata sull'etichetta del router e cliccare su "Anmelden"

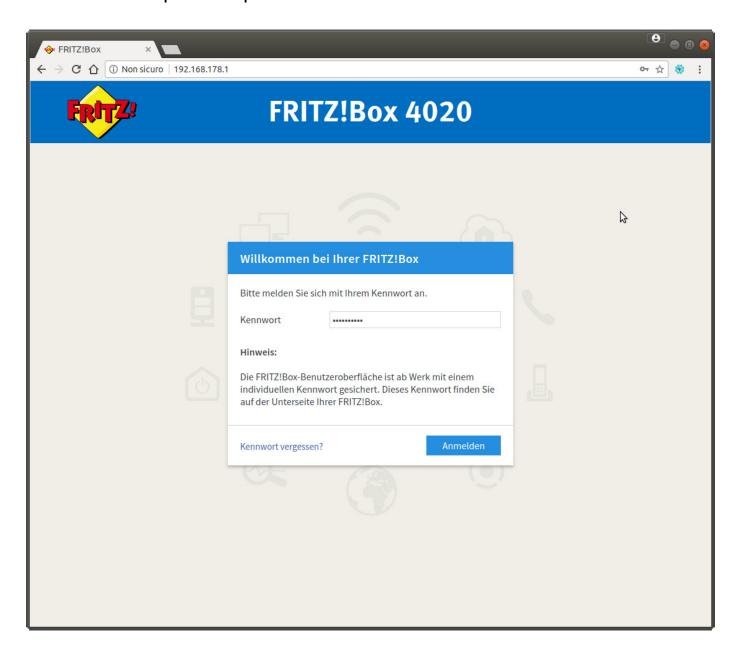


• Cliccare sul link nel menu di sinistra "Internet" -> "Zugangsdaten" come "Accesso Internet via" selezionare "modem DSL o a Fibra ottica"

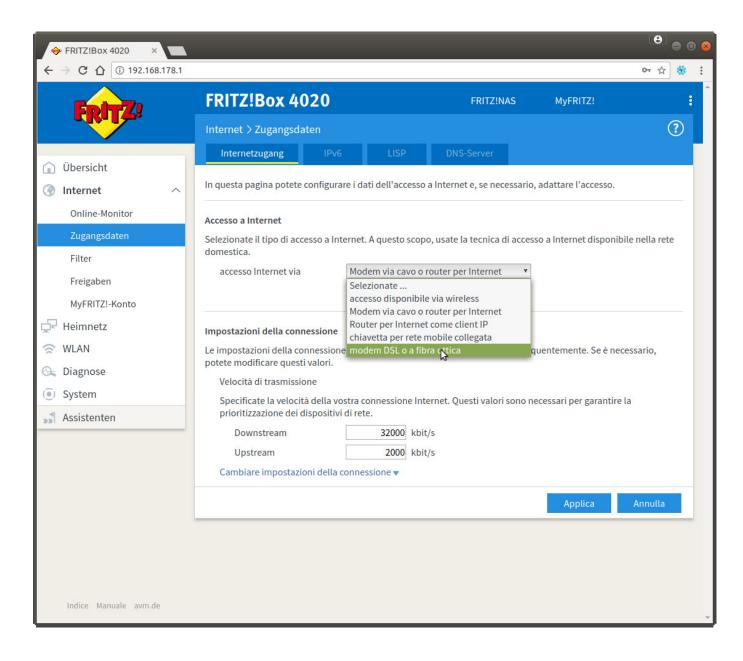


• Selezionare la voce "Altro provider di Internet"

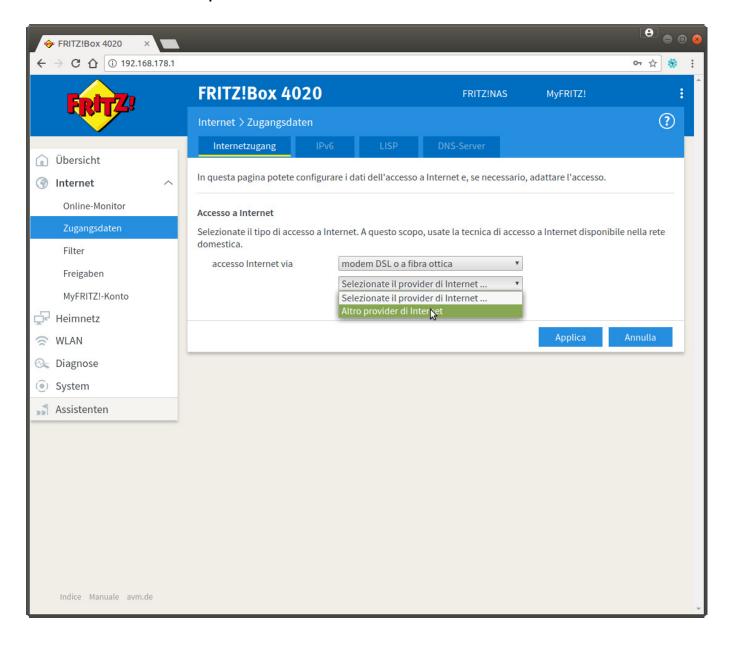

Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione" ed inserire i dati come da immagine.
Nel campo "Nome Utente" sostituire "utente" con il suo username CPN, inoltre nella sezione
"Velocità di trasmissione" digitare i valori del profilo wireless attivato.
L'esempio seguente è per una 30Mb/3Mb. Cliccare infine su "Applica"

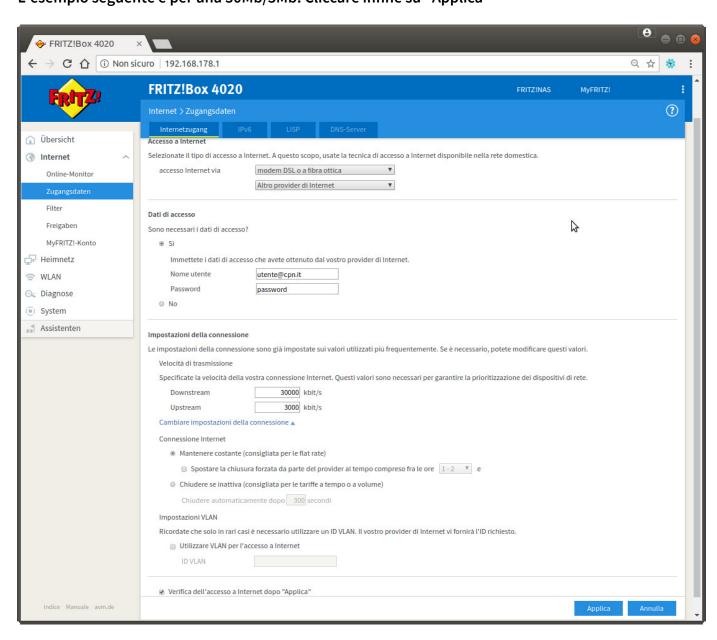

• Verrà effettuata una verifica dei dati inseriti, cliccare su "OK" per procedere.

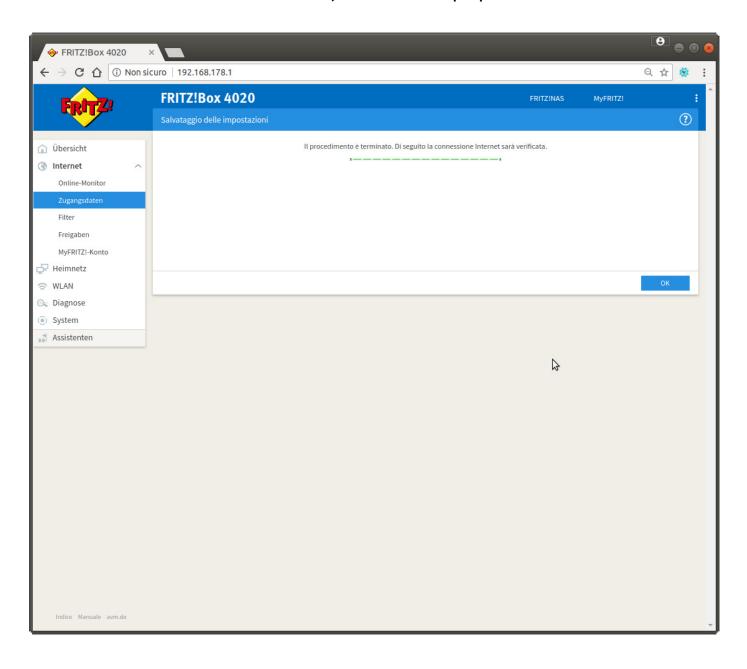

• Se la verifica dei dati immessi (username e password) andrà a buon fine apparirà la seguente pagina. Cliccare su "OK" per terminare la configurazione. Buona navigazione da CPN.

